


# 国威 GW72 按键电话机

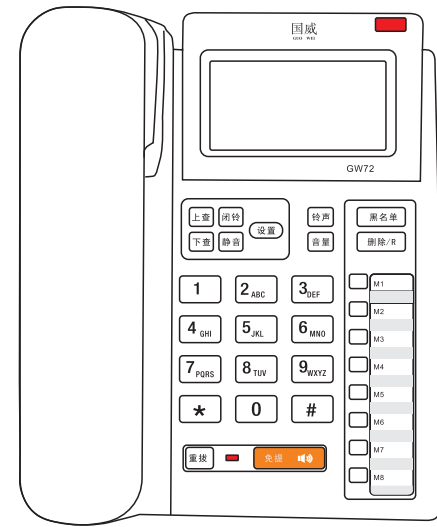

## 使用说明书

深圳国威电子有限公司

## 操作说明书


### 一. 产品简介

尊敬的客户,感谢您选用本公司的产品!该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式(DTMFFSK)兼容主叫显示按键盘,先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能,敬请在使用前阅读说明书。

### 二: 功能特点

- DTMF/FSK双制式来电显示
- 免电池的显示功能
- 50组8位来电号码及来电时间记录
- 16组8位去电号码及通话时间记录
- 12位高清屏幕,实时日期及星期显示
- 24首风格多样的内置铃声功能
- 免提音量2级数码调节
- 铃声音量4级数码调节
- 8组16位单键记忆功能
- 独立铃声关闭功能
- 1组闹铃功能
- 5位本地码设置,来电自动过滤
- 重拨功能,回拨功能,静音功能
- 来电、去电信息查询、删除功能
- 免电池橙色背光功能
- 来电指示灯,使用灯

### 主机概览

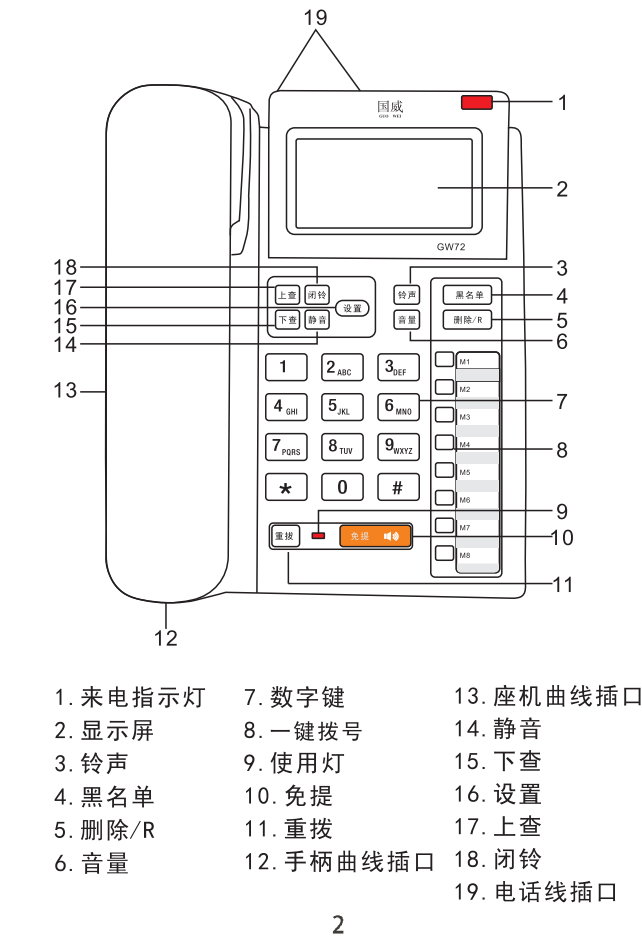

### 三: 操作说明

#### 3.1 通话

**3.1.1 拨打电话**  
拿起听筒,当您听到拨号音时,拨打号码。

#### 3.1.2 预拨号

1. 输入电话号码(最多32个数字)。如果您输入错误,按【删除】键删除。拿起听筒拨出号码。

2. 按【】在在免提拨号与免提模式下拨出电话。

3. 一旦电话接通,拿起听筒通话。

#### 3.1.3 结束通话

1. 将听筒放回座机上。

2. 按【】键可结束免提通话。

#### 3.1.4 接听电话

1. 拿起听筒可以接听电话。

或:

2. 按【】键在免提拨号与通话模式下接听电话。

注意

如果在通话过程中想开启免提拨号和通话功能,可以按【】键然后放下话筒。您可以按【音量】键调节免提拨号与通话音量,有两个级别的音量可选。

免提拨号和通话功能只能通过座机扬声器监听,如果您要通话,则要拿起话筒。

### 按键功能说明

- **R键**  
适用于一些电话网络服务。
- **设置**  
按后可开启及翻看设置列表。按此键确认一项选择。
- **去电**  
查看最后呼出号码,继续按可翻看至少10个呼出号码
- **闭铃**  
挂机状态按闭铃  
显示屏显示RING OFF[此后收到来电,话机将来会响铃]
- **重拨**  
最后呼出号码。
- **上查**  
向上翻看设置菜单。  
在待机状态下,按此键打开通话列表。
- **音量**  
用于更改音量。
- **删除**  
删除一个错误的号码,或者返回设置菜单。
- **下查**  
向下翻看设置菜单。  
在待机状态下,按此键打开通话列表。
- **静音**  
通话期间你可将电话静音

生产商:深圳国威电子有限公司  
地址:中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦  
服务热线:4008-838-698  
网址:www.hb-voice.com

正面

80克书写纸,黑白印刷

数量:2张

### 3.2 重拨

上一个拨打的号码已存储在电话中:这个号码最长为32位数。

1. 拿起听筒并按【重拨】键。

2. 按【】键,然后按【重拨】键。

3. 一旦呼叫得到应答,拿起听筒通话。

### 3.3 去电列表

您的电话中至少可储存10个最后呼出号码,这些号码最长为16位数。

从去电中拨出一个号码

1. 按【去电】键。

2. 继续按【去电】键翻看你要的号码。

3. 按住【去电】键3秒钟可快速翻看号码。

4. 一旦电话接通即可通话。

### 3.4 删除/R

当您拨打的电话占线时,您可以按【删除/R】键挂断电话并重建新的拨号音。您可以拨打一个新的号码,或者按【重拨】键重拨原号码。

### 4. 铃声

您的GW72电话备有24种铃声,每种铃声可设置4级音量和渐强。

#### 4.1 设置铃声

- 按【铃声】键,将播放当前铃声。
- 按【上查】键或【下查】键翻看需要的铃声,将会播放一段铃声。
- 按【删除/R】键确认并返回待机状态。

#### 4.2 设置铃声音量

- 挂机状态下按【音量】键,显示屏显示r189VOL和当前音量1-4或CRESC(如果你选择了渐强)。
- 继续按【音量】键可选择需要的音量。

### 9. M键的存储

- 预拨号+设置+Mi(M1-M8)
- 来电号码+设置+Mi(M1-M8)

### 10. 设置闹钟

- 按【设置】键,显示屏显示SEt 1 dAtE。
- 滚动【上查】或【下查】键至SEt 5 ALERt。
- 按【设置】键,屏幕显示00-00 OFF。
- 滚动【上查】或【下查】键来设置第一位数字,并按【设置】键确认。
- 重复以上步骤直到所有数字正确。
- 滚到【上查】或【下查】键至0n。
- 按【删除】键退出。

#### 注意

关闭闹钟,请按任意键或拿起听筒。如果没有按下任意键,60秒以后闹钟将会自动停止。如果在闹钟设定闹铃时间电话响铃,拿起了听筒接听电话或在设定闹铃时间正在使用电话,闹钟将被取消。在闹钟闹铃期间,话机处于占线状态。

8

### 5. 日期和时间

如果您已申请FSK类型的来电显示服务,日期和时间将在您接到第一个来电时自动设置。

如果未申请FSK类型的来电显示服务,您可手动设置日期和时间。

#### 5.1 设置日期和时间

- 按【设置】键,显示屏显示SEt 1 dAtE。
- 按【设置】键选择。
- 年份将会闪烁:按【上查】或【下查】键选择正确的年份,然后按【设置】键确认。
- 重复以上步骤来设置月份、日期和时间。
- 按【删除】键退出。

### 6. 区号

您可以将当地的区号设置到电话中。接到该区号的电话号码时只会显示和存储当地号码。

#### 6.1 储存区号

- 按【设置】键,显示屏显示SEt 1 dAtE。
- 滚动【上查】或【下查】键至SEt 2 CoDE。
- 按【设置】键,屏幕显示CoDE - - - - -。
- 第一个-在闪烁,按【上查】或【下查】键输入正确的数字。
- 按【设置】键确认。
- 重复以上步骤直到输入完整的区号。

6

### 11. 通话列表

如果您已申请来电显示服务,同时来电者未隐藏其身份,您的显示屏上会显示来电者的电话号码以及来电的日期和时间(若网络有提供)。如果来电记录已满,当您接到新来电时,最旧的号码条目将被自动删除。

电话机可以储存最多34个来电号码,每个最长16位数。注意  
如果接到保密电话,显示屏显示 -P-  
如果接到无效电话,显示屏显示 -0-  
如果接到错误电话,显示屏显示 -E-

#### 11.1 进入已接或未接来电清单

- 按【上查】键进入已接来电清单或按【下查】键进入未接来电清单。
- 继续按可滚动查看列表。
- 到达最后一个号码,显示屏会显示 -End-

#### 11.2 拨打已接来电清单或未接来电清单中的一个号码

- 按【上查】键进入已接来电清单或按【下查】键进入未接来电清单。
- 继续按并滚动至您所需的号码。
- 可拿起听筒自动拨出,或者按【】键在免提通话与拨号模式下拨出。
- 一旦电话接通请拿起听筒。

#### 11.3 进入去电列表

电话机至少可储存10个最后呼出号码,号码最长16位数。

- 按【去电】键进入去电列表。
- 继续按可翻查列表。

#### 11.4 从去电列表中拨号

- 按【去电】键进入去电列表。
- 继续按【去电】键滚动至您所需的号码。
- 可拿起听筒自动拨出,或者按【】键在免提通话与拨号模式下拨出。
- 一旦电话接通请拿起听筒。

9

### 7. PABX 码

如果GW72连接至一个交换机,您可能需要在所拨号码前输入一个一位数的出局码,方可接入外线。  
接入码将会显示在号码的前面。

#### 7.1 储存PABX码

- 按【设置】键,显示屏显示SEt 1 dAtE。
- 滚动【上查】或【下查】键至SEt 3 P00E。
- 按【设置】键,屏幕显示P00E -。
- 第一个-在闪烁,按【上查】或【下查】键输入正确的数字。
- 按【设置】键确认。

### 8. 黑名单

当收到来自黑名单中的号码来电时,电话不会响铃,号码也不会储存在未接电话清单中。您可以存储10组号码进黑名单。

#### 8.1 在黑名单中存储一个号码

- 按住【黑名单】键3秒钟,显示屏显示01 n0 ODE。
- 按【上查】或【下查】键滚动到您想要存储黑名单号码的位置。
- 输入黑名单号码。  
按【删除】键删除一个不正确的数字。
- 按【设置】键保存。此时如还想继续存入黑名单号码,可再按【上查】或【下查】键滚动到您想要存储黑名单号码的位置,然后输入黑名单电话号码

#### 8.2 删除存储在黑名单中的一个号码

- 按住【黑名单】键3秒钟。
- 第一个黑名单号码显示在屏幕上。
- 按【上查】或【下查】键滚动到要删除的号码,然后按【删除】键,显示屏显示n0 ODE。

#### 注意

如果GW72连接至一台交换机,且PABX接入代码设置为开启状态。黑名单中的号码呼入时号码前面会上该代码显示,并被视为黑名单号码。

7

### 保修卡

本保修卡需填入购买日期,保留原始发票。

中国深圳市罗湖区罗沙路3038号  
国威大厦  
邮政编码:518004  
服务热线:4008-838-698

产品型号:	_____
产品颜色:	_____

姓名或单位: \_\_\_\_\_ 电话(手机): \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_

用户签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

零售商盖章: \_\_\_\_\_ 销售日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

### 保修条款

- 此保修卡有效期为购买当日起2个月内。
- 此保修卡只适用于所购买之产品。
- 此保修服务只适用于保修期内,并提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套配件,否则保修无效。
- 此配件(电池及电源适配器)的保修期为购买后六个月,其后若维修及更换须收费。
- 消费者如自行更换或修理机内任何部分及一切人为损坏,便在保修期内不影享受免费维修。
- 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

10

背面

风琴折(2折3页)后再对折